


TOPLINE STANDARD 480 | 630 | 720 | 920 | 1250 MM

Profesionální rezačka obkládacích dlaždic Profesionálna rezačka obkládacích dlaždíc

Děkujeme, že jste se rozhodli pro TopLine STANDARD od společnosti Kaufmann. Získali jste tak jednu z nejlepších rezaček obkládacích dlaždic na trhu. Všechny rezačky obkládacích dlaždic od společnosti Kaufmann jsou vyvíjeny a vyráběny v Rakousku. Dodržujte prosím následující pokyny a instrukce.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre TopLine STANDARD od spoločnosti Kaufmann. Získali ste tak jednu z najlepších rezačiek obkládacích dlaždíc na trhu. Všetky rezačky obkládacích dlaždíc od spoločnosti Kaufmann sú vyvíjané a vyrábané v Rakúsku. Dodržujte nasledujúce pokyny a inštrukcie.

Přepravní pojistka Prepravná poistka

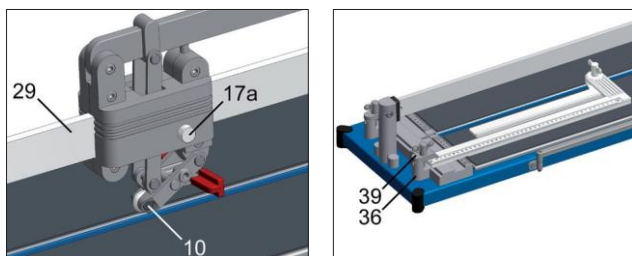

Pro zamezení pohybům resp. poškození řezací hlavy při přepravě je tato hlava fixována přepravní pojistkou (poz. 17a) k vodící liště (poz. 29). Před použitím stroje přepravní pojistku prosím odstraňte. Příložený úhelník můžete za účelem přepravy resp. uskladnění připevnit ke stroji pomocí držáku (poz. 39). Dbejte na to, aby zářezy na spodní straně úhelníku zapadly do upínací desky úhelníku (poz. 36).

Aby sa zabránilo pohybu resp. poškodeniu rezacej hlavy pri preprave je hlava fixovaná prepravnou poistkou (poz. 17a) k vodiacej lište (poz. 29). Pred použitím stroja prepravnú poistku odstráňte. Príložený uholník môžete za účelom prepravy resp. uskladnenia pripievať k stroju pomocou držiaka (poz. 39). Dbajte na to, aby zárezy na spodnej strane uholníka zapadli do upínacej dosky uholníka (poz. 36).

Čištění a údržba Čistenie a údržba


Nečistoty na vodící tyči (poz. 29) můžete odstranit vzlínavým olejem (např. WD-40) a bavlněnou textilií. Na úpornou nečistotu lze použít brusné rouno. Je důležité, abyste poté vodící tyč utřeli do sucha měkkou bavlněnou textilií. **Pozor! Vodící tyč během práce vždy udržujte suchou! Olej nebo mazivo nanášejte pouze při delším skladování!**

Pravidelně kontrolujte lehkost chodu a vystředění karbidového kotoučového nože. Hřídel (poz. 10) mažte běžným mazivem v pravidelných intervalech. V případě opotřebení kotoučový nůž resp. hřídel vyměňte (nástrčný klíč velikosti 10). Karbidový kotoučový nůž, hřídel a každou jednotlivou součást lze zakoupit jako originální náhradní díly Kaufmann, které zaručují optimální funkčnost. Video s návodem a informace o výrobku jsou k nahlédnutí na www.kaufmann-tools.at.

*Nečistoty na vodiacej tyči (poz. 29) môžete odstrániť vzlínavým olejom (napr. WD-40) a bavlnenou textíliou. Na odolnú nečistotu je možné použiť brúsne rúno. Je dôležité, aby ste potom vodiacu tyč utreli dosucha mäkkou bavlnenou textíliou. **Pozor! Vodiacu tyč počas práce vždy udržujte suchú! Olej alebo mazivo nanášajte len pri dlhšom skladovaní!***


Pravidelne kontrolujte ľahkosť chodu a vystredenie karbidového kotúčového noža. Hriadel (poz. 10) mažte bežným mazivom v pravidelných intervaloch. V prípade opotrebenia kotúčový nôž resp. hriadel vymeňte (nástrčný kľúč veľkosti 10). Karbidový kotúčový nôž, hriadel a každú jednotlivú súčasť je možné zakúpiť ako originálne náhradné diely Kaufmann, ktoré zaručujú optimálnu funkčnosť. Video s návodom a informácie o výrobku sú k nahliadnutiu na www.kaufmann-tools.at.

TOPLINE STANDARD 480 | 630 | 720 | 920 MM

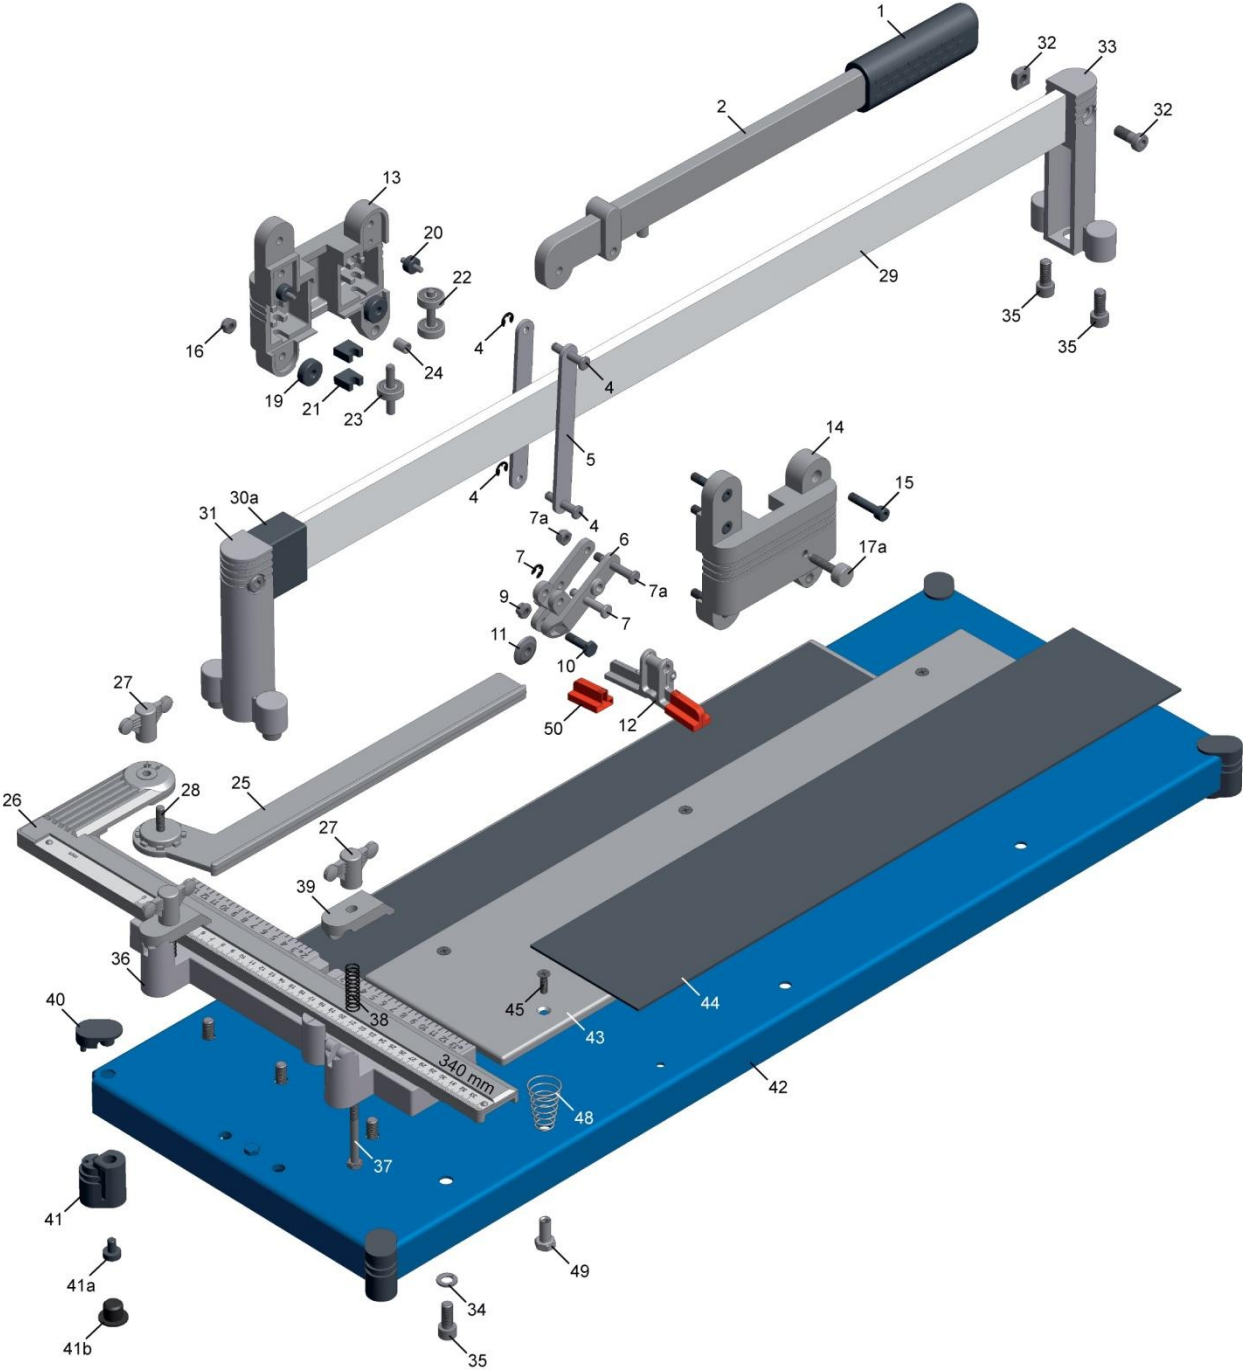


TOPLINE STANDARD 1250 MM

se dvěma vodicími lištami, bočním opěrným rozšířením a transportními kolečky
s dvomi vodičimi lištami, bočným opěrným rozšířením a transportnými kolieskami

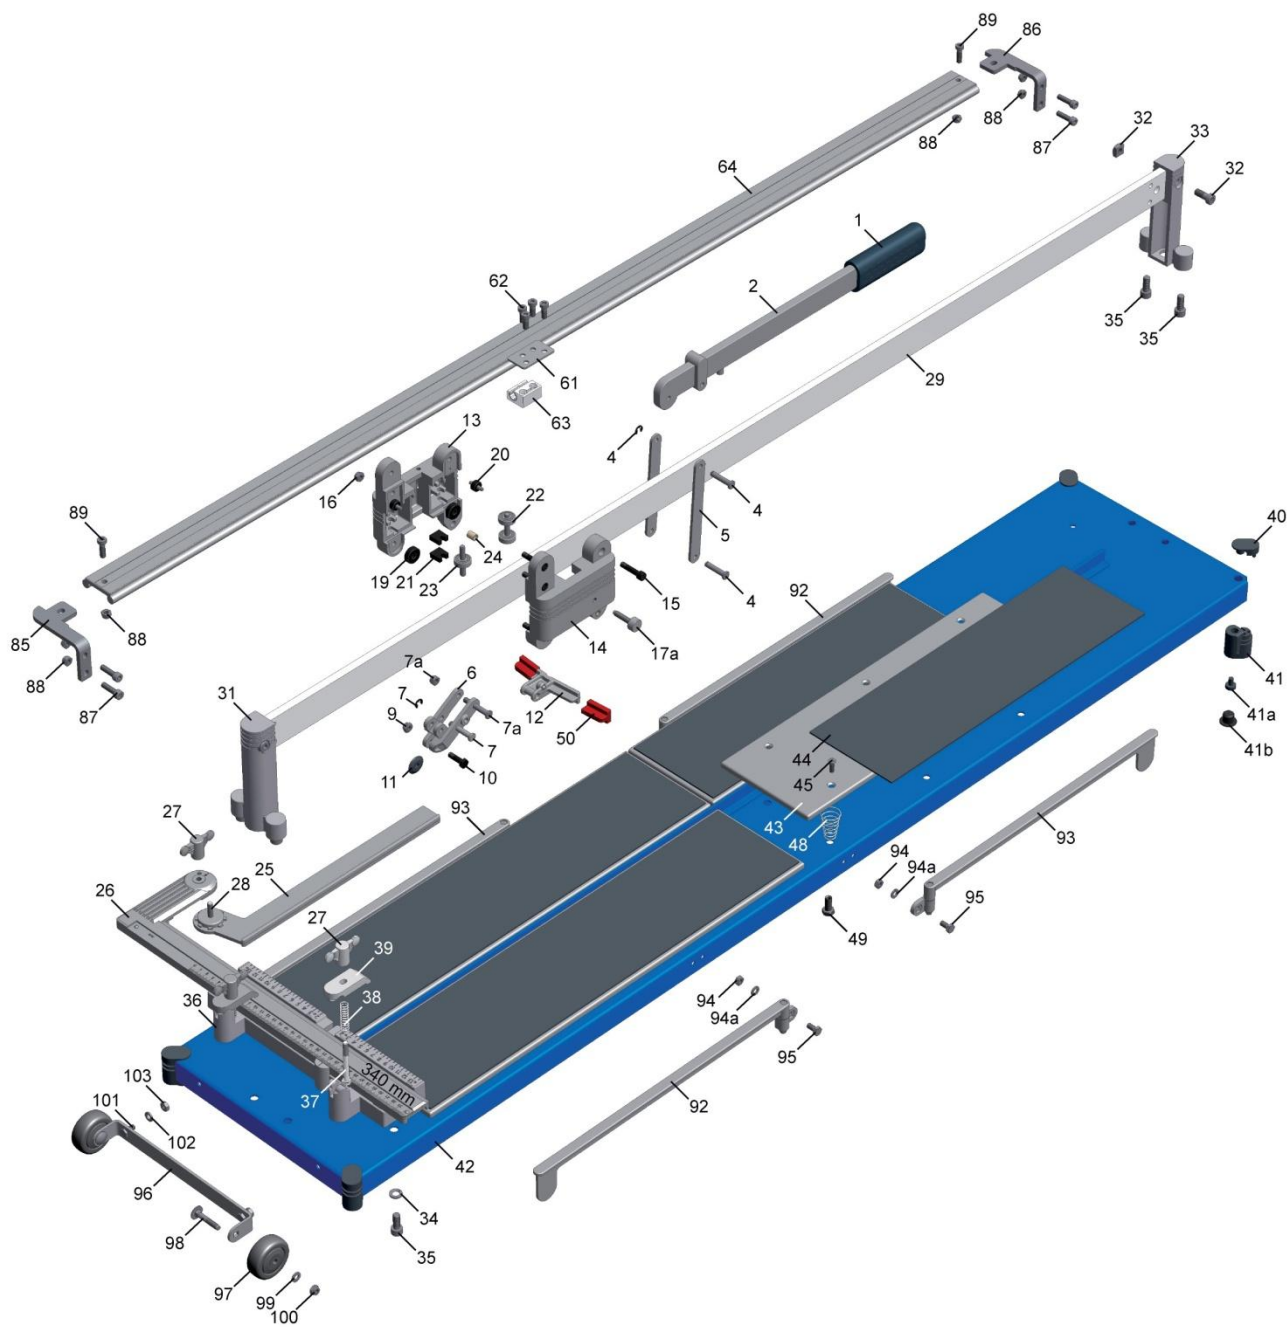

Návod k montáži bočního opěrného rozšíření a transportních koleček (řezná délka 1 250 mm)
Návod na montáž bočného oporného rozšírenia a transportných koliesok (rezná dĺžka 1 250 mm)

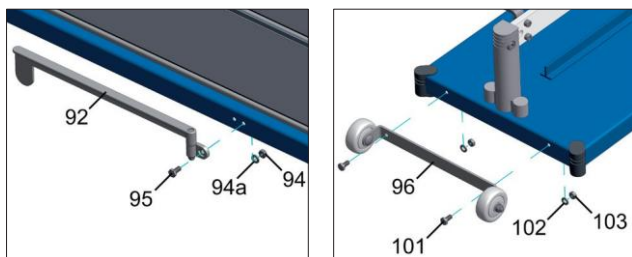

Za účelem montáže bočního opěrného rozšíření a přepravních koleček nejdříve zafixujte vodící hlavu přepravní pojistkou (poz. 17a) pevně k vodící liště (poz. 29). Boční opěrné rozšíření (poz. 92 + 93) připevněte přiloženými šrouby (poz. 95), podložkami (poz. 94a) a maticemi (poz. 94) pomocí stranového klíče (velikost 10). Držák transportních koleček (poz. 96) připevněte přiloženými šrouby (poz. 101), podložkami (poz. 102) a maticemi (poz. 103) pomocí stranového klíče (velikost 10).

Za účelom montáže bočného oporného rozšírenia a prepravných koliesok najskôr zafixujte vodiacu hlavu prepravnou poistkou (poz. 17a) pevne k vodiacej lište (poz. 29). Bočné oporné rozšírenie (poz. 92 + 93) pripevnite priloženými skrutkami (poz. 95), podložkami (poz. 94a) a maticami (poz. 94) pomocou vidlicového kľúča (veľkosť 10). Držiak transportných koliesok (poz. 96) pripevnite priloženými skrutkami (poz. 101), podložkami (poz. 102) a maticami (poz. 103) pomocou vidlicového kľúča (veľkosť 10).

Příslušenství a náhradní díly
Príslušenstvo a náhradné diely



Pracovní stůl 100 x 32 x 80 cm
Pracovný stôl 100 x 32 x 80 cm
 10.500.01



Pracovní stůl s 1 kusem rozšíření stolu
Pracovný stôl s 1 kusom rozšírenia stola
 10.502.01



Rozšíření stolu 58 x 40 x 80 cm
Rozšírenie stola 58 x 40 x 80 cm
 10.501.01



1 pár koleček k pracovnímu stolu
1 pár koliesok k pracovnému stolu
 10.503.01



Příložný úhelník s rozsahem 340 mm
Príložný uholník s rozsahom 340 mm
 10.406.03 (pol. 25, 26, 27, 28)



Dlouhý příložný úhelník s rozsahem 640 mm
Dlhý príložný uholník s rozsahom 640 mm
 10.406.13



Karbidový kotoučový nůž Ø 22 mm TiN
Karbidový kotúčový nôž Ø 22 mm TiN
 10.980.25 (pol. 11)



Karb. kotoučový nůž Ø 22 mm s plast. jádrem
Karb. kotúčový nôž Ø 22 mm s plast. jadrom
 10.980.35 (pol. 11)



Karbidový kotoučový nůž Ø 22 mm PROFI
Karbidový kotúčový nôž Ø 22 mm PROFI
 10.980.21 (pol. 11)



Hřídel
Hriadel'
 10.970.55 (pol. 9 + 10)



Ochranné podložky k lámačce (sada à 2 kusy)
Ochranné podložky k lámačke (súprava 2 ks)
 10.422.01 (pol. 50)



Protiskluzová ochrana (sada à 4 kusy)
Protišmyková ochrana (súprava à 4 kusy)
 10.444.01 (pol. 41b)



Lámačka na mozaiku od 1,5 x 1,5 cm
Lámačka na mozaiku od 1,5 x 1,5 cm
 10.443.01